US3750_manual_30-07-2013.pdf 1 30/7/2013 14:32:39

LOCAL E OPERAÇÃO

1. Colocar o Umidificador de ar Ultrassônico US3750 a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos (fig. 09).
2. Sempre colocar o Umidificador de ar Ultrassônico US3750 sobre uma superfície firme, plana e estável (fig. 10).
3. Nunca colocar o Umidificador de ar Ultrassônico US3750 perto de cortinas, móveis e enfeites decorativos. Não colocar o Umidificador de ar Ultrassônico US3750 perto de fogões ou outras fontes que emite calor. Não expor á luz direta do sol (fig. 11).

figura 09

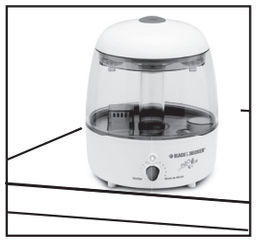
figura 10

figura 11

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
Aparelho não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica.	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico
	A chave Liga/Desl. está na posição desligado.	Colocar a chave Liga/Desl. na posição ligado.
	Quantidade de água insufiente.	Encher o reservatório de água.
	Reservatório de água mau encaixado no aparelho.	Encaixar o reservatório de água corretamente.
	Saída do bico vaporizador bloqueada.	Desobstruir a saída do bico vaporizador
Luz que indica o funcionamento está apagada.	O aparelho não foi conectado à tomada.	Inserir o plugue na tomada e ligar a e chave Liga/Desliga.
Odores estranhos	Aparelho novo.	Retirar a tampa do reservatório. Manter o reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas.
	A água está suja ou se encontra há muito tempo no reservatório.	Trocar a água e limpar o reservatório de água.
Ruídos anormais.	O ruído pode ser causado por falta de água.	Encher o reservatório de água.
	O ruído provém do contato do aparelho com a superfície sobre a qual foi colocado	Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.

GARANTIA TOTAL DE UM ANO

CONDIÇÕES GERAIS DE GARANTIA

1- Desde que observadas rigorosamente as instruções deste manual e respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Black&Decker do Brasil Ltda. Assegura ao proprietário consumidor deste aparelho garantia contra defeito de peças ou de fabricação que nele se apresentar no período de um ano, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra.

2- A Black&Decker restringe sua responsabilidade unicamente na substituição gratuita de peças que apresentarem defeito de fabricação, exceto as que estiverem com desgaste natural durante a vigência da garantia.

3- A Black&Decker obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver postos de assistências técnicas autorizadas Black&Decker.

3.1 Postos de Serviços Autorizados são aqueles credenciados pela Black&Decker e indicados pelo **Serviço de Atendimento ao Consumidor 0800 7034644**. Os profissionais que atendem o consumidor nesses postos são treinados periodicamente pela própria Black&Decker e estão obrigados a utilizar apenas peças originais e a recomendar somente materiais e acessórios aprovados pela própria Black&Decker.

3.2 Postos de Serviços não autorizados são os que não estão credenciados pela Black&Decker do Brasil e, portanto, não são indicados pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor. Os profissionais destes postos não são treinados, nem fiscalizados pela Black&Decker, que sobre eles não tem nenhuma responsabilidade.

4- O comprador/consumidor, residente em outra localidade, que não tem posto autorizado Black&Decker precisará entrar em contato com a Central de Atendimento através do telefone gratuito 0800 7034644 para as devidas orientações quanto ao envio do produto para um posto autorizado da marca.

Através deste contato se for determinado o envio do produto via correios, ou transportadora, a Black&Decker não se responsabiliza pelos riscos de transporte.

5- A Black&Decker do Brasil, reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas e as características do produto por desenvolvimento técnico, sem prévio aviso.

6- Produto exclusivo para uso doméstico.

7- Este aparelho não é destinado a ser operado por meio de um dispositivo externo ou sistema de controle remoto separado.

Nota: Para efeito da prestação de serviço em garantia, deverá ser apresentada a cópia legível da nota fiscal de compra do aparelho a assistência técnica autorizada, pois a mesma será recolhida. Acessórios substituíveis pelo consumidor podem ser encontrados nas Assistências Técnicas Autorizadas Black&Decker.

HIPÓTESES QUE ACARRETAM PERDA DE GARANTIA

O consumidor perderá totalmente a garantia prevista neste certificado nas seguintes hipóteses:

1. Utilizar o produto em desacordo, sem estrita observância das especificações técnicas constantes deste manual ou fornecida por escrito pela Black&Decker.

2. Mau uso.

3. Se ficar constatado que foram incorporados ao produto peças e componentes não originais, ou acessórios inadequados não recomendados pela Black&Decker

4. Peças com desgaste natural

5. Reparos efetuados por postos não autorizados da Black&Decker.

6. A Black&Decker declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer dano resultante de acidente, de uso abusivo,

7. Utilizar o produto para uma finalidade a qual ela não foi projetada. Uso excessivo constatado pelos postos de assistência técnica autorizada Black&Decker.

8. Por ter sido ligado à rede de tensão elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas ou ainda se apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoa não autorizada pela Black&Decker

9. Nos demais casos que, de acordo com a lei e com este manual caracterizam desobediência do consumidor ou usuário às regras de segurança e conservação do produto.

10. A garantia estendida, se houver, é uma forma de seguro, paga pelo consumidor, regulamentada pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados). Consiste na manutenção do produto após o vencimento da garantia legal (90 dias) ou garantia contratual (prazo estipulado pelo fabricante). **O consumidor dever ficar atento, pois o fabricante não responde por esta garantia estendida. Esta garantia é de responsabilidade da empresa que contrata o seguro.**

SERVIÇOS OU REPAROS

Serviço quando necessário, deve ser executado por uma assistência técnica autorizada Black&Decker.

A Black&Decker possui uma das maiores Redes de Serviços do País, com técnicos treinados para manter e reparar toda a linha de produtos Black&Decker. Ligue: 0800-7034644 ou consulte nosso site: www.blackedecker.com.br, para saber qual é a mais próxima de sua localidade.

Importado por:
Black & Decker do Brasil Ltda
ROD. BR 050 s/n KM 167 LO 05, Parte QU 1
Bairro Distrito Industrial II
CEP 38064-750 - Uberaba MG
Inscrição sob o nº do CNPJ: 53.296.273/0001-91
I.E.: 701.948.711.00-98
Fabricado na China.

Conheça toda a linha de produtos
BLACK & DECKER.
Visite nosso site:

BlackandDecker.com.br
0800-703-46-44

BLACK&DECKER®

MANUAL DE INSTRUÇÕES

US3750 - Umidificador de ar Ultrassônico

Leia estas instruções antes de usar o produto

MODELO US3750

Umidificador de ar Ultrassônico

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Ao utilizar aparelhos elétricos, a fim de reduzir o risco de incêndio, choque elétrico e/ou ferimentos pessoais, medidas básicas de segurança devem ser sempre observadas, incluindo o que segue:

⚠ Atenção: antes de ligar seu Umidificador de ar Ultrassônico US3750 verifique se a chave do produto (na parte de baixo) está ligada na tensão elétrica compatível a sua residência.

1. Leia atentamente todas as instruções.
2. Não permita, em hipótese alguma, que o produto seja manuseado por usuários ou qualquer pessoa que não tenha lido este manual de instruções e não tenha sido orientada sobre o modo correto e seguro de utilização do produto.
3. Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que não estejam brincando com o equipamento.
4. Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimentos, a menos que tenham recebido instruções referente à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.
5. Nunca retire o Reservatório de Água com o aparelho ligado.
6. Antes de ligar o produto na rede elétrica certifique-se de que a tensão elétrica está compatível com as especificações do produto.
7. Mantenha o produto sempre desconectado da rede de energia elétrica quando não estiver em uso ou quando estiver recebendo qualquer tipo de reparo ou manutenção.
8. Não mude o aparelho de lugar enquando estiver em funcionamento pois quaisquer transbordamento de água pode penetrar na base causando danos permanentes ao aparelho.
9. Mantenha a saída de névoa longe de móveis, cortinas ou enfeites decorativos que possam se danificar com a umidade direta.
10. Não obstrua a entrada de ar na parte inferior do aparelho.
11. Mantenha o produto sempre limpo e em bom estado de conservação. É recomendável fazer manutenção periódica em uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
12. Este produto é exclusivamente para uso doméstico. O uso indevido implica em perda de garantia.
13. Não use produtos elétricos próximo a líquidos inflamáveis ou em ambientes em que haja gases explosivos.
14. Não use o produto para qualquer outra finalidade que não seja a recomendada pela Black&Decker.
15. Não use qualquer peças ou acessórios não recomendados pela Black&Decker.
16. Não utilize o aparelho se o mesmo estiver danificado. Não utilize o aparelho se o plugue e/ou cabo elétrico estiverem danificados. Para a compra ou substituição do plugue e/ou cabo elétrico, leve o aparelho a uma assistência técnica autorizada Black&Decker.
17. Nunca puxe o cabo elétrico para desligá-lo da tomada; segure o plugue e puxe. Não carregue o aparelho pelo cabo elétrico.
18. Tenha cuidado para que o cabo elétrico ligado à rede elétrica esteja em posição segura, evitando que alguém pise ou tropece nele.
19. Para se desfazer do produto fora de uso, jamais jogue-o ao fogo. Não incinerá-lo. Isto pode causar acidentes sérios (incêndio, estouro ou liberação de gases).
20. Para evitar sobrecarga na instalação elétrica não utilize outro aparelho de alto consumo de energia no mesmo circuito.
21. Nunca mergulhe a base do aparelho em água ou outro líquido. Para evitar choques elétricos nunca use o aparelho com as mãos molhadas.
22. Não deixe o cabo elétrico dependurado sobre a borda da mesa ou balcão, nem sobre superfícies
23. quentes.
24. Não use o aparelho ao ar livre.
25. Não há peças aproveitáveis pelo usuário dentro do aparelho.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Tire o produto cuidadosamente da embalagem.
2. Antes de utilizar o aparelho, verifique a existência de danos ou defeitos nas peças. Verifique se existem peças partidas, cabo elétrico, plugue danificado ou quaisquer outros problemas que possam afetar o funcionamento do aparelho.
3. Não utilize o aparelho se houver alguma peça defeituosa ou danificada.
4. Qualquer peça defeituosa ou danificada deverá ser reparada ou substituída por um técnico autorizado Black&Decker.
5. Nunca tente remover ou trocar peças por outras que não aquelas especificadas neste manual.
6. É recomendável lavar todas as peças desmontáveis e acessórios com água morna e detergente neutro e secá-los completamente antes da primeira utilização do produto (fig 01). Não molhe a base somente passe um pano úmido e macio (fig. 02). O seu Umidificador de ar Ultrassônico US3750 está pronto para ser usado.

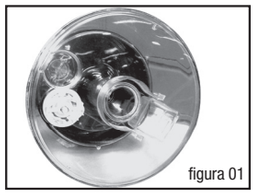
figura 01

figura 02

DESCRIÇÕES GERAIS DO PRODUTO

1- Botão Liga/Desliga e regulador de intensidade de névoa
2- Luz indicadora de funcionamento
3- Base do aparelho
4- Reservatório de água 3.750L.
5- Saída de névoa
6- Alça do reservatório
7- Tampa do reservatório
8- Sensor flutuante
9- Canal condutor da água

Guia para utilização de fios e extensão nos produtos Black&Decker

Tipo de fio	Até 5 metros	De 5 a 10 metros
Paralelo	2 x 1,0 mm^2	2 x 1,5 mm^2

INSTRUÇÕES DE USO

⚠ Importante: Todo o processo de montagem e desmontagem de seu aparelho deve ser feito com o produto desligado.

1. Retire o Reservatório de Água (fig. 03) segurando pela alça e puxando-o para cima.
2. Vire o Reservatório de Água ao contrário e retire a Tampa (fig. 04), localizada na parte inferior, girando-a no sentido anti-horário.
3. Com o auxílio de uma jarra ou copo, encha o Reservatório (fig. 05) com água limpa. Capacidade máxima 3.750ml. Recomenda-se o uso de água filtrada e em temperatura ambiente.
4. Recoloque a Tampa (fig. 06) no Reservatório e gire-a no sentido horário ajustando-a firmemente.
5. Vire o Reservatório para cima e recoloque-o de volta na Base do aparelho.

figura 03

figura 04

figura 05

figura 06

COMO UTILIZAR SEU UMIDIFICADOR

1. Antes de conectar o plugue na tomada, verifique se a tensão elétrica do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.
2. Verifique se há água suficiente no Reservatório (fig. 07).
3. Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor como aquecedores, lareiras e fogões.
4. Para um melhor resultado, posicione o aparelho a pelo menos 1 m de altura e no lado oposto a janelas ou aparelhos de ar condicionado.
5. Coloque o aparelho longe de móveis e eletrodomésticos que podem sofrer danos por excesso de umidade e não deixe direcionado para a parede ou cortinas (fig. 08).
6. Evite a incidência direta da luz do sol sobre o aparelho em funcionamento.
7. Conecte o plugue na tomada (compatível com a tensão elétrica do produto).
8. Ligue o aparelho, girando o botão liga/desliga.
9. A Lâmpada-Piloto (cor amarela) se acenderá, indicando que o aparelho está em funcionamento.
10. Quando a água do reservatório acabar, o aparelho desligará automaticamente. Caso queira religá-lo, o Reservatório de Água (fig. 07) deve ser reabastecido.
11. Para desligar o aparelho, gire o botão liga/desliga.
12. Após o uso desconecte o plugue da tomada.

figura 07

figura 08

COMO MANTER E LIMPAR SEU UMIDIFICADOR

1. Antes de limpar, verifique se o produto está desconectado da tomada.
2. Limpe seu Umidificador de ar Ultrassônico US3750 frequentemente. Se deixar de usá-lo por mais de dois dias, proceda à limpeza do reservatório como indicado no item ANTES DE USAR.
3. Se, após o uso regular, ainda sobrar água no Reservatório (fig. 03) ou no Compartimento Interno da Base (fig. 2), esvazie os mesmos e seque completamente a Base com um pano macio, para retirar os resíduos e minerais acumulados.
4. A água do Reservatório (fig. 07) deve ser trocada constantemente, não devendo permanecer no aparelho por mais de dois dias seguidos.
5. É recomendável limpar o Compartimento Interno da Base (fig. 02) a cada três utilizações do aparelho.
6. Para limpeza externa do aparelho, use um pano macio e úmido.
7. Nunca coloque a Base (fig. 02) submersa em água, nem permita que esta penetre no interior do aparelho.
8. A água da torneira pode conter resíduos e minerais acumulados que formam uma pequena crosta de sujeira se permanecerem paradas por algum período dentro do reservatório.
   Caso isso aconteça encha o reservatorio do seu Umidificador US3750 de água com três colheres de sopa de água sanitária e deixe por 24 horas.

⚠ Atenção: enquanto o reservatorio estiver com essa solução de limpeza NÃO COLOQUE-O EM FUNCIONAMENTO. Isso pode danificar o seu aparelho. Antes de voltar a utilizá-lo enxágue-o bem.

COMO GUARDAR SEU UMIDIFICADOR

1. Depois de usá-lo, desligue o aparelho da tomada.
2. Lave e seque todas as peças desmontáveis. Monte o aparelho corretamente.
3. Nunca guarde seu aparelho molhado externa ou internamente. Espere que ele esteja completamente seco para evitar a proliferação de fungos ou bactérias.
4. Guarde-o em lugar seco e a salvo de poeira e umidade.